

SM-B312EH

Instrukcja obsługi

- W zależności od regionu lub operatora sieci przedstawiona tu treść może różnić się od tej wyświetlanej w urządzeniu.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczono w witrynie firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.


www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-41598L Rev.1.0
Polish: 06/2014




Wygląd urządzenia

Przód

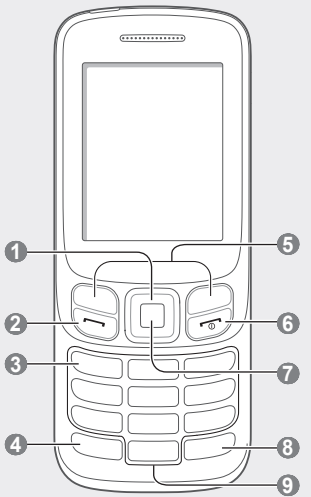

Wstecz

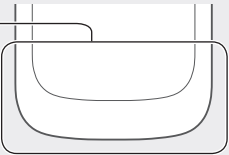

1 Klawisz nawigacyjny
Na ekranie Menu: przeglądanie opcji menu

2 Klawisz połączenia
Wykonanie lub odebranie połączenia; na ekranie głównym: wyświetlanie połączeń ostatnio nawiązywanych, nieodebranych lub odebranych

3 Klawisz poczty głosowej
Na ekranie głównym: dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

4 Przycisk blokady klawiatury
Na ekranie głównym: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)

5 Klawisze programowe
Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

6 Przycisk zasilania
Włączanie lub wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; na ekranie Menu: anulowanie wprowadzonych i powrót do ekranu głównego

7 Klawisz potwierdzenia
Na ekranie Menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych
Działanie klawisza może się różnić w zależności od regionu

8 Klawisz trybu cichego
Na ekranie głównym: włączenie lub wyłączenie trybu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

9 Klawisze alfanumeryczne

10 Antena wewnętrzna
Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii


W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu urządzenia:

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Poziom naładowania baterii
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Nowy WAP Push

Ikona	Opis
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Podłączono do komputera
	Alarm włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Włączone radio FM
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Włożono kartę pamięci
	Tryb offline


Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.

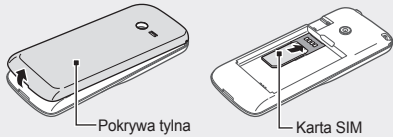

! Nie wyginaj ani nie skręcaj nadmiernie tylnej pokrywki. Może to spowodować jej uszkodzenie.

2. Włóż baterię i załóż pokrywę.

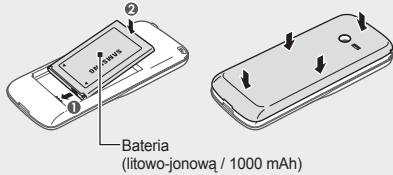

Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróжной do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.




Złącze ładowarki

- Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnej 16 GB. W zależności od typu i producenta niektóre karty pamięci mogą nie być obsługiwane.



Karta pamięci

Włóż kartę pamięci w sposób przedstawiony na rysunku.

- Karta sformatowana w czytniku podłączonym do komputera może być niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Do wyjmowania karty pamięci z urządzenia nie należy stosować ostrych przedmiotów.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [↵], a następnie wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK>, jeżeli jest to konieczne.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [↵].

W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjścia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu lub opcji urządzenia:

Klawisz nawigacyjny	Przewijanie do odpowiedniego menu.
Klawisz potwierdzenia	Otwieranie menu lub uruchamianie aplikacji.
<Menu>	Otwieranie ekranu Menu.
<Wstecz>	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
[↵]	Zamknięcie menu lub aplikacji i powrót do ekranu startowego.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub prywatnych danych oraz uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu	
Naciśnij klawisz [#]	Wybór wielkich liter, małych liter lub przełączanie do trybu numerycznego.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]	Przełączanie do trybu T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość zastosowania trybu wprowadzania danych dla wybranego języka.
Naciśnij klawisz [*]	Przełączenie do trybu wprowadzania symboli.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]	Wybór trybu lub języka wprowadzania tekstu; wybór słów z listy słów.

Tryb T9

- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Dodatkowe funkcje dla wprowadzania tekstu	
Naciśnij klawisz nawigacyjny	Zmiana położenia kursora.
Naciśnij <Wyczyść>	Usuwanie kolejnych znaków.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Wyczyść>	Szybkie usuwanie znaków.
Naciśnij przycisk [0]	Wstawienie spacji. Naciśnij trzy razy, aby zmienić wiersz.
Naciśnij przycisk [1]	Wstawianie znaków interpunkcyjnych.

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

- Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [↵].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].
- Aby nawiązać połączenie z jednym z ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz [↵] i wskaż numer, a następnie ponownie naciśnij klawisz [↵], aby nawiązać połączenie z tym numerem.
- Aby nawiązać połączenie przy użyciu książki telefonicznej, naciśnij klawisze <Menu> → **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt i naciśnij klawisz [↵].
- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [↵].

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

<Menu> → **Wiadomości**

Wysyłanie wiadomości

- Naciśnij klawisz **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer kontaktu lub naciśnij klawisz **Dodaj**, aby otworzyć książkę telefoniczną.
- Wskaż kontakt i naciśnij klawisze **Dodaj**.
- Przewiń w dół i wprowadź wiadomość tekstową. *Patrz temat „Wprowadzanie tekstu”.*
- Aby do wiadomości załączyć pliki, naciśnij przycisk <Opcje> → **Dodaj multimedia**, a następnie wybierz odpowiednie pliki.
- Naciśnij klawisz **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości

Naciśnij klawisz **Skrzynka odbiorcza** i wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Zarządzanie kontaktami

Zapisywanie danych, takich jak imiona i nazwiska, numery telefonów oraz informacje osobiste, w pamięci urządzenia lub na karcie SIM.

<Menu> → **Kontakty**

Aby zarządzać lokalizacjami w pamięci, naciśnij przycisk <Menu> → **Kontakty** → <Opcje> → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu**, a następnie wybierz lokalizację pamięci.

Dodawanie nowych kontaktów

- Naciśnij klawisz **Utwórz**.
- Wprowadź informacje na temat kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Edytowanie kontaktów

- Wybierz kontakt i naciśnij klawisze <Opcje> → **Edytuj**.
- Edytuj poszczególne informacje i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać dane.

Usuwanie kontaktów

Wskaż kontakt i naciśnij klawisze <Opcje> → **Usuń**.

Korzystanie z aparatu

<Menu> → **Aparat**

Robienie zdjęć

- Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz, naciskając przycisk <Opcje>.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcia zostaną automatycznie zapisane.

Nagrywanie filmów

- Naciśnij przycisk <Opcje> → **Kamera**. Możesz również nacisnąć klawisz [1], aby z trybu **Aparat** przejść do trybu **Kamera**.
- Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz, naciskając przycisk <Opcje>.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
- Naciśnij przycisk <Stop>, aby zakończyć nagrywanie. Nagrania wideo zostaną automatycznie zapisane.

Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo

Gdy wyświetlany jest ekran startowy, naciśnij przycisk <Menu> → **Moje pliki** → **Obrazy** lub **Filmy** i wybierz pozycję do wyświetlenia.

Słuchanie muzyki

<Menu> → **Muzyka**

Klawisze	Funkcja
Klawisz potwierdzenia	Rozpoczynanie, wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki.
Klawisz nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none">W lewo: Przewijanie do tyłu (naciśnij); Przejście do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj).W prawo: Przewijanie do przodu (naciśnij); Przewinięcie w pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).W górę/w dół: Regulacja głośności.
1	Zmiana trybu powtarzania.
2	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.

Przeglądanie stron WWW

<Menu> → **Opera Mini**

Po włączeniu funkcji **Opera Mini** po raz pierwszy, może zostać wyświetlony monit o utworzenie profilu połączenia internetowego.

Przeglądanie stron internetowych

Klawisze	Funkcja
Klawisz nawigacyjny	Przewijanie strony internetowej w górę lub dół.
Klawisz potwierdzenia	Wybierz pozycję.
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony.
<Menu>	Wyświetla opcje przeglądarki.

Zaznaczanie ulubionych stron internetowych

- Otwórz stronę internetową, którą chcesz zaznaczyć jako ulubioną.
- Wybierz dźwięk dzwonka <Menu> → **Zakładki** → <**Zarządzaj**> → **Dodaj**.
- Wprowadź szczegółowe informacje i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z alarmu

<Menu> → **Alarmy**

Ustawianie alarmów

- Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
- Wprowadź szczegółowe informacje i naciśnij klawisz <**Zap.**>.

Wyłączanie alarmów

Gdy włączy się alarm:

- Naciśnij przycisk <**Potw.**>, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Usuwanie alarmów

Wskaż pozycję i naciśnij klawisze <Opcje> → **Usuń**.

Zarządzanie kalendarzem

<Menu> → **Kalendarz**

Tworzenie zdarzeń

- Naciśnij przycisk <Opcje> → **Utwórz**, a następnie wybierz typ zdarzenia.
- Wprowadź szczegółowe informacje na temat zdarzenia i naciśnij klawisze <**Zap.**>.

Wyświetlanie zdarzeń

Wybierz datę i naciśnij klawisz potwierdzenia. Aby zmienić widok kalendarza, naciśnij przycisk <Opcje> → **Tryb widoku** → **Tydzień** lub **Miesiąc**.

Słuchanie radia FM

<Menu> → **Radio FM**

Włączanie radia FM

- Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby uruchomić strojenie automatyczne. Zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego przy pierwszym użyciu radia FM.
- Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
Klawisz potwierdzenia	Włączanie lub wyłączanie radia FM.
Klawisz nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none">W lewo/w prawo: Regulacja częstotliwości; wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj).W górę/w dół: Regulacja głośności.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- Naciśnij klawisze <Opcje> → **Dodaj do** → **Ulubione**.
- Przypisz odpowiedni klawisz i naciśnij przycisk <**Wybór**>.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia umożliwiają określenie sposobu działania aplikacji i funkcji. Aby dostosować urządzenie do własnych preferencji, można zmienić ustawienia. Można dostosować wygląd ekranów, profile dźwiękowe, czynności związane z połączeniami, a także wiele innych opcji.

<Menu> → **Ustawienia**

Menu	Opis
Profil telefonu	Dostosowanie dźwięków sygnalizacji, dzwonka, głośności itd.
Wyświetlacz	Zmiana tapety, motywu, jasności itd.
Godzina i data	Zmiana ustawień czasu i daty urządzenia.
Telefon	Zmiana języka urządzenia itd.
Połączenia	Ustawienie automatycznego odrzucania połączeń, trybu odbierania, przekazywania połączeń, fałszywych połączeń itd.
Bezpieczeństwo	Zmiana ustawień blokad lub hasel.
Komunikacja	Konfigurowanie ustawień połączenia z komputerem.
Sieć	Zmiana ustawień profili sieciowych.
Pamięć	Czyszczenie pamięci, zarządzanie kartą pamięci i określanie domyślnej lokalizacji pamięci.
Wyzeruj	Zerowanie ustawień telefonu.

Dostosowanie profili dźwiękowych

<Menu> → **Ustawienia** → **Profil telefonu**

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Zmiana dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
- Naciśnij klawisz **Dzwonek połączenia**.
- Wybierz dźwięk dzwonka i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zmiana dźwięku otrzymania wiadomości

- Wybierz profil i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
- Naciśnij klawisz **Dźwięk wiadomości**.
- Wybierz dźwięk i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie głośności dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
- Naciśnij klawisze **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
- Dostosuj głośność i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dostosowanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

